



vtr.com


MANUAL DE USO

CONTROL REMOTO ATLAS PARA DCT 700



Descripción del control remoto

- 1 Permite usar todas las secuencias de programación.
- 2 Enciende o apaga el d -BOX.
- 3 Permite seleccionar el dispositivo que desea controlar.
- 4 Muestra la guía interactiva.
- 5 Bloquea canales.
- 6 Muestra información del canal y programa actual.
- 7 Accede a funciones de la caja digital (QuickMenu y configuración).
- 8 Permite desplazarse en el menú.
- 9 Mueven el cursor dentro de la guía de interactiva y el menú.
- 10 Ingresa directo a VOD.
- 11 Permite salir del menú y la guía interactiva.
- 12 Acceden a las funciones de la guía.
- 13 Permite cambiar de día en la programación .
- 14 Ajusta el volumen del audio.
- 15 Vuelve al último canal sintonizado.
- 16 Permite rotar sólo por los canales favoritos.
- 17 Elimina o restablece el sonido.
- 18 Cambia de canal.
- 19 Permite marcar el canal que se quiere ver.
- 20 Permite visualizar otras fuentes de video (A o B) en lugar de cable.
- 21 Alterna la entrada de TV entre videos o programas de televisión.
- 22 Permiten usar y grabar en modo VCR o reproductor de DVD o PVR, excepto en CBL.

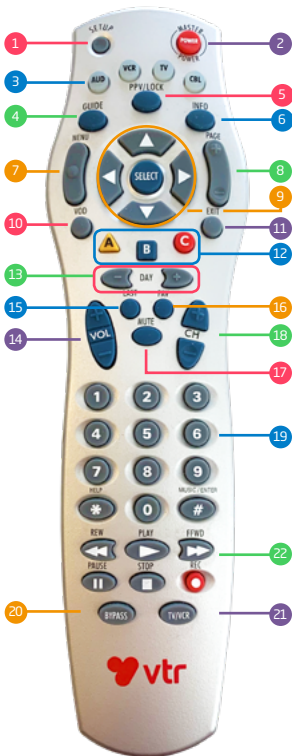

¿Cómo programar el control remoto manualmente?


1. Presiona TV y luego SETUP hasta que el botón parpadee dos veces.
2. Digita el código de la marca televisor de 4 dígitos, que aparece en el manual impreso.
3. Espera que la luz parpadee y se apague.
4. Prueba el control apretando POWER, si el televisor se apaga, está listo.

¿Cómo programar el control remoto automáticamente?

1. Presiona TV y luego SETUP hasta que el botón parpadee dos veces.
2. Digita el código 9-9-1 y espera que parpadee dos veces.
3. Presiona alternadamente POWER y TV hasta que el televisor se apague.
4. Presiona SETUP para finalizar.

Encuentra el código de tu televisor en este link:

<http://centrodeayudaonline.vtr.com/television/sincronizar-control-remoto/>

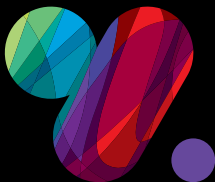

vtr.com